


## MODULOS Y MANDOS

### 1 CANAL MONO/ESTEREO + INTERCOMUNICACION GENERAL - PCP1306

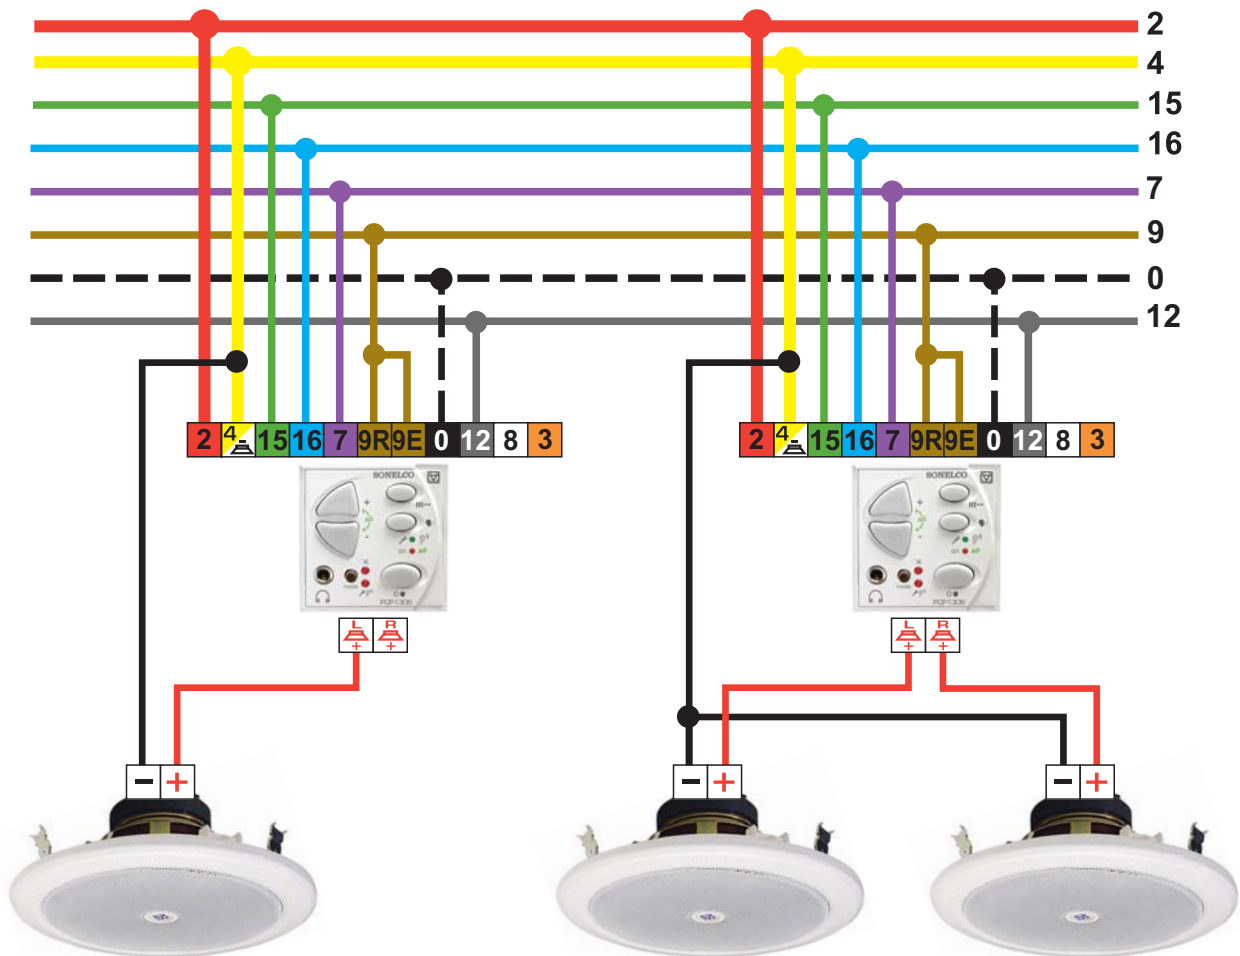

#### CABLE A UTILIZAR:

El conexionado a la línea de distribución puede realizarse con cable Mod. P9950 (para un canal mono / estéreo e intercomunicación). La línea de SCAN (hilo 0), sólo es necesaria si la instalación dispone de sintonizador Sonelco y se desea realizar el cambio de las emisoras de radio desde los mandos.

#### RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:

El cableado del sistema debe montarse separadamente de la red eléctrica, según normativa.

No coloque este producto en ambientes húmedos, próximo a focos de calor o en atmósferas potencialmente explosivas

#### TERMINALES:

- 0 - Scan  
(conectar sólo si la instalación dispone de sintonizador Sonelco y se desea realizar el cambio de las emisoras de radio desde los mandos)
- 2 - Positivo - Entrada de tensión 16 V DC nominales.
- 3 - Salida +16V después del interruptor.  
(Se conecta cuando se instalan amplificadores, difusores activos o módulos tras el mando)
- 4/- - Negativo - Masa de alimentación y común de altavoces.
- 15 - Entrada de audio - Canal 1 Izquierdo - 3 V RMS máx.
- 16 - Entrada de audio - Canal 1 Derecho . 3 V RMS máx.
- 7 - Entrada y salida de audio avisos
- 8 - Entrada de selección de zona. Sólo se conecta en caso de intercomunicación radial (ver esquema correspondiente).
- 9E - Emisión de llamada general. Conectar con el hilo 9 (para emitir llamada general).
- 9R - Recepción de llamada general. Conectar con el hilo 9 (para recibir llamada general)
- 12 - Vigilancia. Conectar para poder utilizar la función de vigilancia.
- L+ - Salida para altavoz Izquierdo
- R+ - Salida para altavoz derecho