


SISTEMA EASY SERIES INSTALACION EN PARED - PCP1270

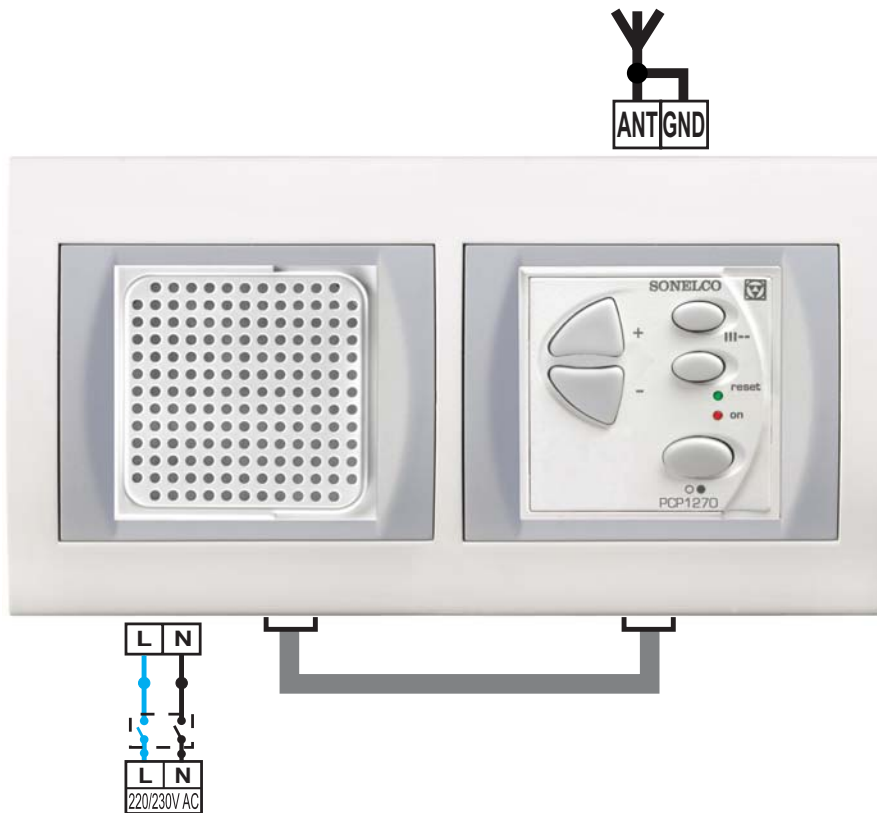

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:

Dadas las características de recepción de la FM, para poder sintonizar las emisoras correctamente es necesario disponer de una buena señal de antena.

El sintonizador incorpora dos regletas (ANT, M) para la conexión posterior de la antena exterior para FM, (cable procedente de la distribución de RF).

Una antena inadecuada causará una mala calidad de las emisoras recibidas y, en muchos casos, la pérdida de la emisora sintonizada o saltos inesperados de sintonía. Sólo en casos excepcionales, donde las condiciones de recepción fuesen buenas se podría utilizar como antena un cable de 1m de longitud, cerrando un bucle entre el terminal ANT y el terminal GND

No coloque este producto en ambientes húmedos, próximo a focos de calor o en atmósferas potencialmente explosivas

TERMINALES:

Conexión de antena:

- ANT - Entrada antena exterior.
- GND - Masa de antena.

Conexión a la red eléctrica (230 V AC):

- L - Terminal de conexión a la red eléctrica
- N - Terminal de conexión a la red eléctrica