

- 1.- Touches d'appel par zones.
- 2.- Voyants lumineux de zone d'appel.
- 3.- Ponts.
- 4.- Réglette de branchement de courant.
- 5.- Câblage connexion avec commande PM1470.
- 6.- Réglette optionnelle de branchement pour élargissement d'appels.

### DESCRIPTION

Module qui permet d'élargir à 32 zones d'intercommunication ou d'annonces les 12 zones dont la commande PM1470 dispose, permettant de la sorte d'accéder à 44 zones sans augmenter le nombre de fils de l'installation.

**NOTE :** Le câblage de la distribution doit être réalisé le plus éloigné possible du secteur d'alimentation électrique.

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Émission d'annonces à 32 zones différentes supplémentaires (zones 13 à 44)
- Led pour indiquer la zone d'appel et l'état de la ligne.

### FONCTIONNEMENT

Allumer l'alimentation et sélectionner le n° de zone.  
**Pour la sélection du numéro de zone, suivre les instructions décrites dans le paragraphe SÉLECTION DE ZONE de la fiche de produit de la commande PM1470.**

Nous rappelons que les touches de zone ont deux numéros associés en **noir** et en **rouge**.

Les zones **13 à 28** indiquées en noir sont sélectionnées en appuyant directement sur la touche du n° de la zone désiré.

Si la zone est de la **29 à la 44**, il faut appuyer avant sur la touche **SHIFT** de la commande PM1470 puis appuyer sur le n° désiré.

Une fois le n° de zone assigné, le fonctionnement est immédiat et identique aux touches de zone de la commande principale.

### BRANCHEMENT

Avant de procéder au branchement, il faut s'assurer que la centrale d'alimentation est éteinte. Insérer la commande dans le châssis métallique et réaliser le branchement selon les indications suivantes :

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Consommation nom. : 7 mA

Consommation émission ou réception d'une annonce < 14 mA

Consommation maximum : 105 mA (momentanément seulement quand la commande est en attente de l'assignation de son n° de zone)

Dimensions extérieures (L x l x p) : 106 x 59 x 47 mm

Poids : 70 g

### BORNES

2 - Alimentation + 15V

4 - Masse

**CN1 (Connecteur à 7 voies)** - Pour connecter au module PM1470

**CN2 (Connecteur à 7 voies)** - Seulement pour connecter à un autre module d'élargissement s'il y a plus de 44 zones.

Une fois le branchement de l'alimentation réalisé (bornes 2 et 4), brancher le connecteur à 7 voies au module et à la commande PM1470.

**ATTENTION :** Brancher le module au moyen du câblage (5) à la commande PM1470 avant d'ouvrir l'alimentation de l'installation générale.

**RECOMMANDATIONS DE MONTAGE :** Tous les modules de la série «PRESTIGE» peuvent être posés sur les boîtiers à encastrer indiqués ci-dessous, disposant pour cela du cadre frontal qui est spécifié ci-dessous. Ce cadre est livré à part

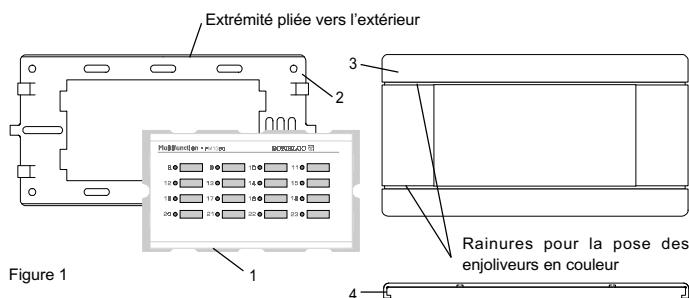


Figure 1

**KM9200-01 (BLANC) KM9200-02 (GRIS ANTHRACITE) KM9200-03 (BICOLORE)**

**CADRE FRONTAL RECTANGULAIRE POUR LE BOÎTIER «SONELCO» ou UNIVERSEL DOUBLE :** Pour monter la commande, positionner le châssis selon la figure 1 avec l'extrémité pliée vers l'extérieur vers la face où la commande est insérée.

Dans cette position, il faut emboîter doucement la commande (1) sur le châssis (2) jusqu'à entendre «click». Après le branchement et les essais de fonctionnement, fixer le châssis sur le boîtier à encastrer.

Enfin poser le cadre extérieur (3) en faisant pression sur le châssis pour qu'il s'emboîte correctement. Dans le cas de montage d'enjoliveurs (4), il faudra les monter avant de poser ce cadre, en introduisant d'abord une des extrémités dans la rainure et en faisant pression après l'avoir complètement introduit.