


4FA025100

VERIFICADO

MODULO AUXILIAR - P9302

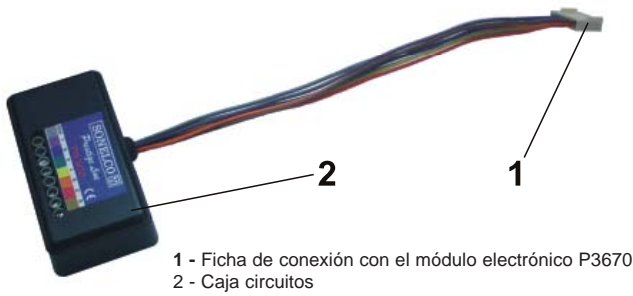

1 - Ficha de conexión con el módulo electrónico P3670
2 - Caja circuitos



Detalle de montaje, rasgando previamente la tapa del módulo P3670

DESCRIPCION

El módulo electrónico P3670 dispone de una base de conexión auxiliar, para la implementación de otras funciones. En esta base se inserta el módulo auxiliar P9302, dotado con las siguientes bornas de conexión:

REM - Encendido remoto. Su cortocircuito con la borna 4 origina la activación del receptor, exactamente igual que pulsando la tecla ON/OFF del mando a distancia.

2 - Salida de alimentación +15V/50mA (como máximo para alimentar un módulo de entradas)

4 - Masa de audio y negativo de alimentación.

15 - Entrada Izda. canal externo de audio (sensibilidad 1.5V RMS) (Se conecta con la tecla AUX/TUN)

16 - Entrada Dcha. canal externo de audio (sensibilidad 1.5V RMS) (Se conecta con la tecla AUX/TUN)

7 - Entrada audio avisos (sensibilidad 1.5V RMS)

8 - Entrada conmutación recepción avisos por zonas (+15V = Activa)

9R - Entrada conmutación recepción aviso general (+15V = Activa)

La recepción de avisos (emisor externo) se realiza automáticamente e independientemente del estado del receptor (si está ON ó OFF, en TUN o en AUX). El volumen de recepción de avisos es independiente del volumen de música y se regula durante la recepción del aviso pulsando la tecla 11 (VOL-VOL+), que almacena independientemente del volumen de la música.

Para seleccionar entre el sintonizador interno y el canal externo pulsar la tecla 3 (AUX/TUN). La activación del sintonizador se indica por un pitido mientras que la del canal externo se indica por dos pitidos. El canal externo de música se obtiene a partir de un módulo de entradas PC3110 o de una central de cualquier modelo de la serie Prestige Line.

EJEMPLO DE INSTALACION

