

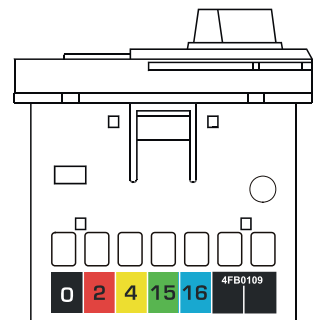


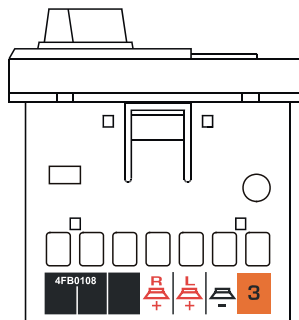

- 1 - Potenciómetro regulación de Volumen. 2 - Conector jack 3.5mm. para entrada de Walkman. 3 - Conector jack 3.5mm. para salida de auriculares.
- 4 - Pulsador de ON / OFF. 5.- Indicador luminoso de funcionamiento. 6 - Pulsador de SCAN. 7 - Conmutador de MONO / ESTEREO

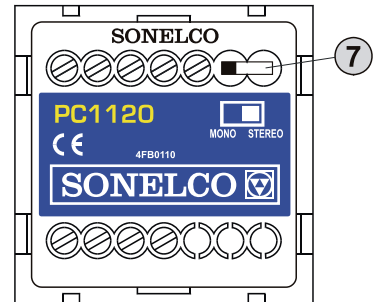

DESCRIPCION

Mando amplificado estéreo, de 1+1W, con potenciómetro de regulación de volumen, función de SCAN, salida para auriculares y entrada para walkman.

CARACTERISTICAS GENERALES

- Interruptor ON / OFF electrónico.
- Indicador luminoso de funcionamiento tipo LED.
- Control de volumen mediante potenciómetro.
- Amplificador estéreo de 1+1W con salida para altavoces estándar de 8 Ohm.
- Función de SCAN (cambio remoto de la emisora de radio en un sintonizador SONELCO)
- Salida para auriculares estéreo, con desconexión de los altavoces.
- Entrada para señales de audio exterior (Walkman) para su amplificación a través de los altavoces, con desconexión automática de la señal de la línea
- Telecontrol por tensión.

CONEXIONADO

Antes de proceder al conexionado asegúrese de que la central de alimentación está apagada. Inserte el mando en el chasis metálico y realice el conexionado de acuerdo a las siguientes indicaciones:

TERMINALES

- 0 - SCAN. Conectar a la línea de scan.
- 2 - Entrada +16V Alimentación
- 3 - Salida +16V después del interruptor
- 4 - Masa.
- 15 - Entrada de audio canal 1 Izquierdo
- 16 - Entrada de audio canal 1 Derecho
- - Masa común para altavoces
- L+ - Salida para altavoz Izquierdo
- R+ - Salida para altavoz derecho

NOTA: El cableado del sistema, debe montarse separadamente de la red, según normativa.

FUNCIONAMIENTO

Una vez realizada la conexión encienda la central y verifique que tiene una fuente de audio conectada a la central (sintonizador u otra fuente musical externa). En caso de utilizar telecontrol asegúrese de que la central utiliza el telecontrol por tensión (consulte la Información de la Central)

Verifique la posición del conmutador MONO/ESTEREO (7). Si en esa habitación se han instalado los dos altavoces el conmutador se pondrá en Estéreo (posición por defecto). En caso de que en esa habitación se instale un único altavoz se colocará el conmutador en MONO (M).

Accione el pulsador ON/OFF (4) y verifique que se ilumina el LED de encendido (5). Ajuste el Volumen (1) hasta que se escuche la música al nivel deseado. Para apagar el mando pulse el pulsador ON/OFF (4) y verifique que se apaga el LED de encendido (5).

Funcion de Scan

Si la señal musical proviene de un sintonizador SONELCO y la línea de SCAN está conectada, se puede seleccionar la emisora actuando sobre el pulsador de SCAN (6).

NOTA: El modo de actuación de SCAN depende del sintonizador utilizado. Consulte la Información Técnica del sintonizador correspondiente.

Si desea escuchar la música a través de unos auriculares, utilizar el conector (3). Al introducir el jack de auriculares se desconectarán automáticamente los altavoces.


Si desea reproducir una fuente de sonido local (tipo Walkman) a través del mando y de los altavoces utilice el conector (2). Necesitará el cable de conexión apropiado para conectarlo con la salida de auriculares de su Walkman (consulte nuestro catálogo o bien adquieralo en cualquier establecimiento de sonido o electrónica). Al conectar el Walkman se desconectará automáticamente la música de la central, independientemente del canal seleccionado, y se escuchará la de su fuente de sonido local.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación: 16 V DC
Consumo máximo: 400 mA
Potencia nominal de salida: 1+1 W RMS
Impedancia de salida : 8 Ohm.
Potencia máxima de salida: 1.5+1.5 W RMS
Corriente de salida máxima (Terminal 3): 1A

Respuesta en frecuencia: 80 Hz - 26 KHz. (-3dB)
Relación Señal/Ruido: > 60dB
Sensibilidad entradas
(Terminales 5,6): 1.5V
Entrada walkman: 30mV
Salida auriculares: 1+1 W/8 Ohm
Dimensiones (L x A x P): 45x45x47 mm.
Peso: 60 grs.

EJEMPLO DE INSTALACION

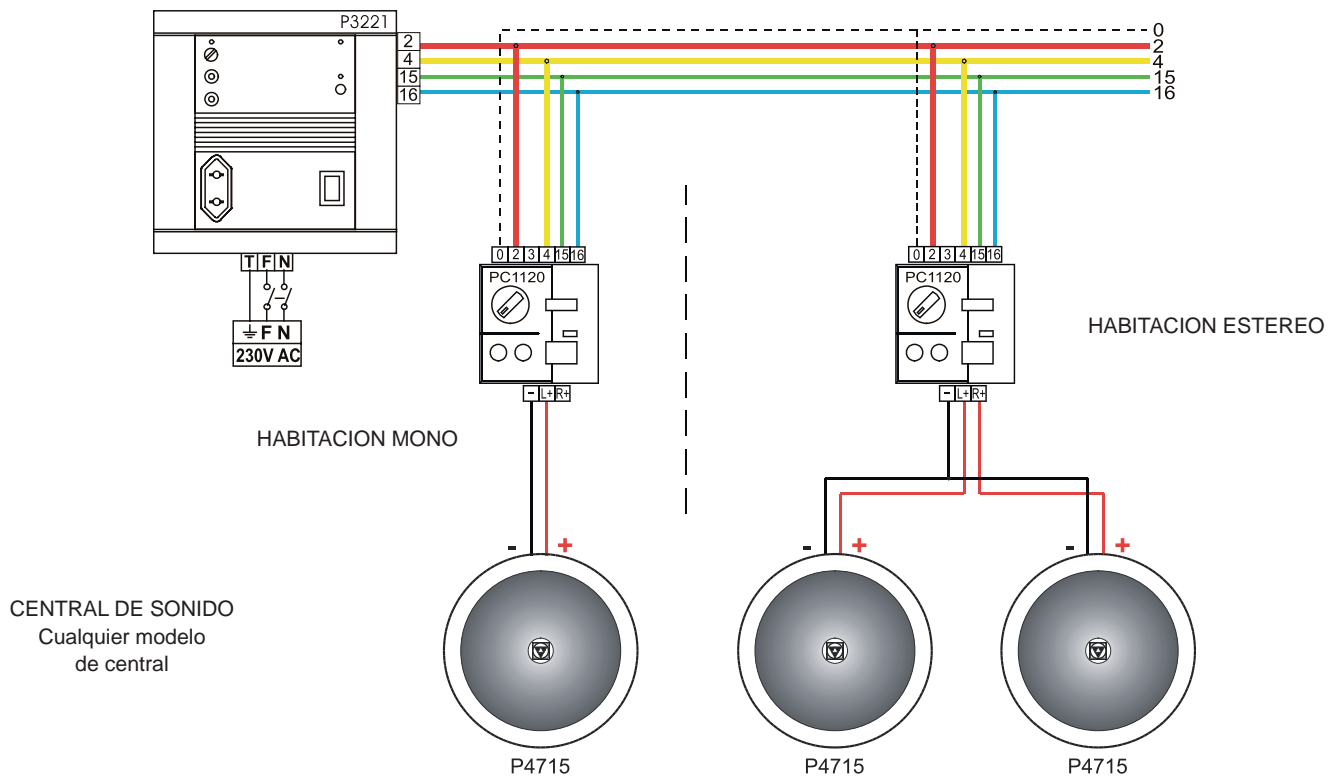

RECOMENDACIONES DE MONTAJE: Todos los módulos de la serie "COMPACT" pueden colocarse sobre distintos tipos de cajas de empotrar, para lo que disponemos respectivamente de varios tipos de marcos frontales, que se sirven por separado.
Para mas detalles ver www.sonelco.com