
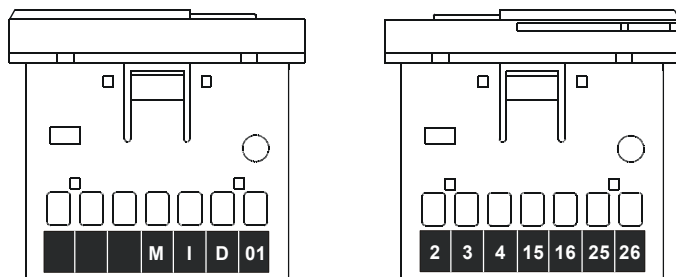


- 1 - Pulsador de subida de Volumen. 2 - Pulsador de bajada de Volumen. 3 - Conector jack 3.5mm. para entrada de Walkman. 4 - Conector jack 3.5mm. para salida de auriculares. 5 - Pulsador de ON / OFF / SLEEP. 6 - Indicador luminoso de funcionamiento. 7 - Indicador luminoso de canal musical. 8 - Pulsador de cambio de canal música. 9 - Pulsador de SCAN. 10 - Conmutador de MONO / ESTEREO.

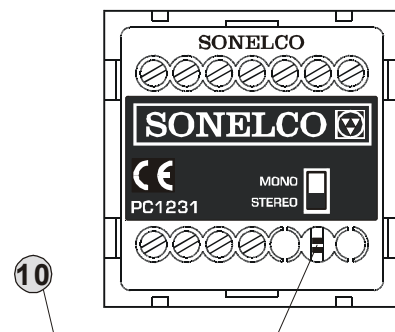

DESCRIPCION

Mando amplificado estereofónico, de 1+1W, con regulación digital de volumen, dos canales de música seleccionables, funciones de LOUDNESS, SUPERBASS, SCAN y SLEEP, salida para auriculares y entrada para walkman.

CARACTERISTICAS GENERALES

- Interruptor ON / OFF electrónico.
- Indicador luminoso de ON / Sb tipo LED bicolor.
- Indicación luminosa de pulsación de tecla (Vol+, Vol- y SCAN)
- Control de volumen digital de 100 pasos con memoria de la posición seleccionada con la central en funcionamiento.
- Procesador integrado de audio.
- Loudness y Superbass progresivo controlado por microprocesador.
- Función de SCAN (cambio remoto de la emisora de radio en un sintonizador SONELCO)
- Función de SLEEP (autoapagado del mando al cabo de 30 minutos)
- Selección de dos canales musicales, con indicación luminosa del canal seleccionado.
- Salida para auriculares estéreo, con desconexión de los altavoces.
- Entrada para señal de audio exterior (Walkman) para su amplificación a través de los altavoces, con desconexión automática de la señal de la línea.
- Telecontrol por tensión.

CONEXIONADO

Antes de proceder al conexionado asegúrese de que la central de alimentación está apagada. Inserte el mando en el chasis metálico y realice el conexionado de acuerdo a las siguientes indicaciones:

TERMINALES

- 01 - SCAN. Conectar a la línea de Scan.
- 2 - Entrada +16V Alimentación
- 3 - Salida +16V después del interruptor
- 4 - Masa.
- 15 - Entrada de audio canal 1 Izquierdo
- 16 - Entrada de audio canal 1 Derecho
- 25 - Entrada de audio canal 2 Izquierdo
- 26 - Entrada de audio canal 2 Derecho
- M - Masa común para altavoces
- I - Salida para altavoz izquierdo
- D - Salida para altavoz derecho

NOTA: El cableado del sistema, debe montarse separadamente de la red eléctrica, según normativa.

FUNCIONAMIENTO

Una vez realizada la conexión encienda la central y verifique que tiene dos fuentes de audio conectadas a la central (sintonizadores u otra fuente musical externa). En caso de utilizar telecontrol asegúrese de que la central utiliza el telecontrol por tensión (consulte la Información de la Central).

Verifique la posición del conmutador MONO/ESTEREO (10). Si en esa habitación se han instalado los dos altavoces, el conmutador se pondrá en Estéreo (posición por defecto). En caso de que en esa habitación se instale un único altavoz se colocará el conmutador en MONO (M).

Encender mando: Accione el pulsador ON/OFF (5) y verifique que se ilumina el LED de "on" (6).

Subir Volumen: Para aumentar el nivel de la música accione la tecla Volumen + (1). El led de "on" (6) parpadeará mientras se pulse la tecla o hasta que se lleve al volumen máximo.

Bajar Volumen: Para disminuir el nivel de la música accione la tecla Volumen - (2). El led de "on" (6) parpadeará mientras se pulse la tecla o hasta que se lleve al volumen mínimo.

Función Superbass: El mando por defecto sale con la opción de Loudness (led de "on" (6) en rojo); si quiere un mayor realce de graves, actúe simultáneamente las teclas de Volumen + (1) y de Volumen - (2), activando de este modo la función Superbass (Led de "on" (6) se pondrá en verde).

Apagar mando: Para apagar el mando pulse brevemente el pulsador ON/OFF (5) y verifique que se apaga el LED de "on" (6).

Función SLEEP: Si desea activar la función de SLEEP (apagado temporizado) en lugar de efectuar una pulsación breve (que provoca el apagado instantáneo) mantenga la tecla pulsada hasta que el LED de "on" se ponga intermitente, indicando así la activación del SLEEP. El mando se apagará automáticamente al cabo de unos 30 minutos. Si estando activado el SLEEP volvemos a pulsar la tecla ON/OFF, el mando se apagará instantáneamente.

Nota: Mientras está activado el SLEEP todas las demás funciones del mando permanecen operativas.

Función SCAN: Si la señal musical proviene de un sintonizador SONELCO y la línea de SCAN está conectada, se puede seleccionar la emisora actuando sobre el pulsador de SCAN (9) (el led de "on" (6) parpadeará mientras se pulse la tecla).

Activar 2º canal: Al conectar el mando, por defecto se encuentra seleccionado el canal 1 de música, lo cual se indica por medio del LED (7) apagado. En caso de desear escuchar el canal 2 pulsaremos la tecla (8). La selección del canal 2 se indica mediante el encendido del LED (7). Para volver al canal 1 basta con pulsar otra vez la tecla.

Si la señal musical proviene de un sintonizador SONELCO y la línea de SCAN está conectada, se puede seleccionar la emisora actuando sobre el pulsador de SCAN (9).


NOTA: El modo de actuación de SCAN depende del sintonizador utilizado. Consulte la Información Técnica del sintonizador correspondiente.

Salida de Auriculares: Si desea escuchar la música a través de unos auriculares, utilizar el conector (4). Al introducir el jack de auriculares se desconectarán automáticamente los altavoces.

Entrada de walkman: Si desea reproducir una fuente de sonido local (tipo Walkman) a través del mando y de los altavoces utilice el conector (3). Necesitará el cable de conexión apropiado para conectarlo con la salida de auriculares de su Walkman (consulte nuestro catálogo o bien adquiéralo en cualquier establecimiento de sonido o electrónica). Al conectar el Walkman se desconectará automáticamente la música de la central y se escuchará la de su fuente de sonido local.

EJEMPLO DE INSTALACION:

NOTA La línea de SCAN sólo es necesaria cuando se conecta a la central de sonido alguno de los sintonizadores SONELCO

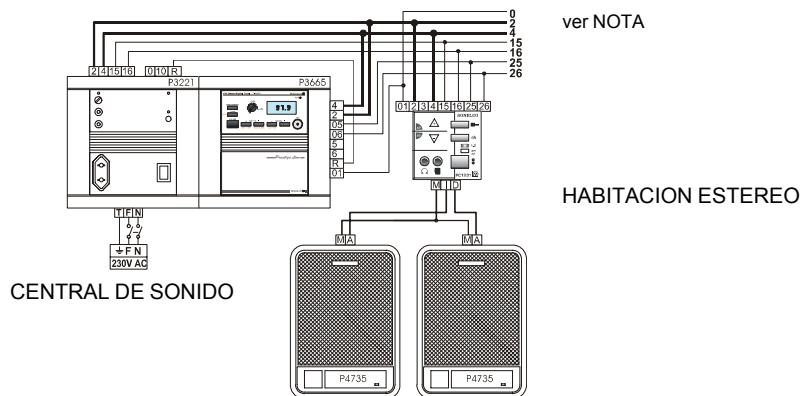

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Tensión de alimentación: 16 V DC
- Consumo máximo: 370 mA
- Consumo en reposo: 25 mA
- Potencia nominal de salida 1+1W RMS
- Impedancia de salida : 8 Ohm.
- Potencia máxima de salida: 1.5 +1.5 W RMS
- Distorsión: <1%
- Corriente de salida máxima (Terminal 3): 2A
- Respuesta en frecuencia: 92 Hz - 21 KHz. (-3dB)
- Relación Señal/Ruido: > 76 dB
- Sensibilidad entrada (Terminales 15,16,25, 26): 1.4V
- Entrada Walkman: 400mV
- Diafonía: 40dB
- Salida auriculares: 1+1W/8 Ohm
- Dimensiones: (L x A x P): 45x45x45 mm
- Peso: 50 ars.

RECOMENDACIONES DE MONTAJE: Todos los módulos de la serie "COMPACT" pueden colocarse sobre distintos tipos de cajas de empotrar (casos 1, 2 y 3 indicados a continuación), para lo que disponemos respectivamente de 3 tipos de marcos frontales, que se sirven por separado.

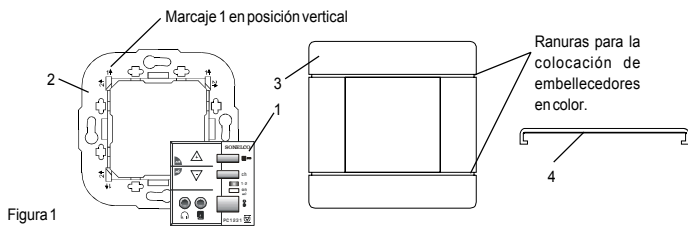


Figura 1
KC9200-01 (BLANCO) KC9200-02 (GRIS ANTRACITA)

1 - MARCO FRONTAL CUADRADO PARA CAJA UNIVERSAL: Para el correcto montaje del mando, posicione el chasis según muestra la figura 1, con el marcaje 1 en posición vertical.

En esta posición se encaja el mando (1) sobre el chasis (2), suavemente hasta oír un clip. Tras realizar el conexionado y pruebas de funcionamiento, fijar el chasis sobre la caja de empotrar.

Finalmente colocar el marco exterior (3) presionando sobre el chasis, hasta quedar ajustado. En el caso de montar embellecedores (4), hacerlo antes de colocar dicho marco, introduciendo primero uno de los extremos en su ranura y presionando después para su completa inserción.

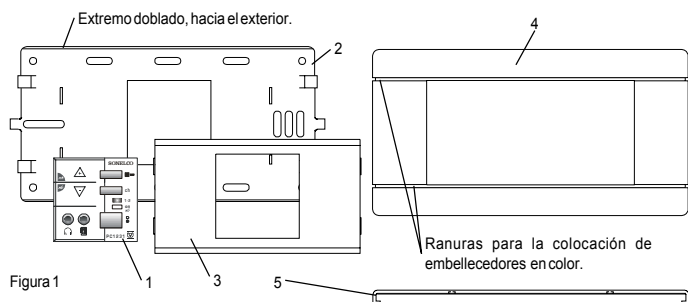


Figura 1
KC9201-01 (BLANCO) KC9201-02 (GRIS ANTRACITA) KC9201-03 (BITONO)

2 - MARCO FRONTAL RECTANGULAR PARA CAJA "SONELCO" 4901 o UNIVERSAL DOBLE (Adaptación para 1 módulo): Para el correcto montaje del mando, posicione el chasis según muestra la figura 1, con el extremo doblado, hacia la cara donde se inserta el mando.

En esta posición se encaja el mando (1) sobre el chasis (2), suavemente hasta oír un clip. Seguidamente encajar el adaptador (3), sobre el mando y presionar sobre el chasis hasta oír un nuevo clip. Tras realizar el conexionado y pruebas de funcionamiento, fijar el chasis sobre la caja de empotrar.

Finalmente colocar el marco exterior (4) presionando sobre el chasis, hasta quedar ajustado. En el caso de montar embellecedores (5), hacerlo antes de colocar dicho marco, introduciendo primero uno de los extremos en su ranura y presionando después para su completa inserción.

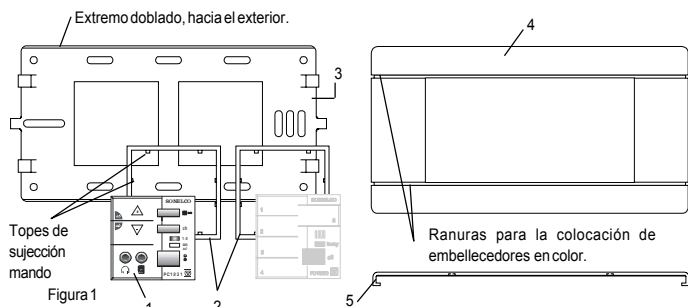


Figura 1
KC9202-01 (BLANCO) KC9202-02 (GRIS ANTRACITA) KC9202-03 (BITONO)

3 - MARCO FRONTAL RECTANGULAR PARA CAJA "SONELCO" 4901 o UNIVERSAL DOBLE (Adaptación para 2 módulos): Para el correcto montaje del mando, posicione el chasis según muestra la figura 1, con el extremo doblado, hacia la cara donde se inserta el mando.

En primer lugar deben encajarse los mandos (1) en el marco adaptador (2) hasta que queden ajustados en los topes de sujeción. Seguidamente encajarlos sobre el chasis (3), suavemente, hasta oír un clip. Tras realizar el conexionado y pruebas de funcionamiento, fijar el chasis sobre la caja de empotrar.

Finalmente colocar el marco exterior (4) presionando sobre el chasis, hasta quedar ajustado. En el caso de montar embellecedores (5), hacerlo antes de colocar dicho marco, introduciendo primero uno de los extremos en su ranura y presionando después para su completa inserción.