



MANDO CON REGULACION DIGITAL - PCP1221 1 CANAL ESTEREO

4FA022500

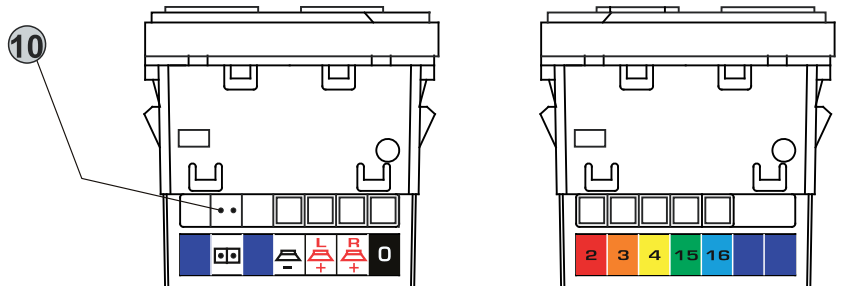

1 - Pulsador de subida de Volumen/Sb. 2 - Pulsador de baja-
da de Volumen/Sb. 3 - Conector jack 3.5mm. para entrada de
Walkman. 4 - Conector jack 3.5mm. para salida de auricu-
lares. 5 - Pulsador de ON / OFF / SLEEP. 6 - Indicador de
ON. 7 - Pulsador de Superbass. 8 - Indicador de Superbass.
9 - Pulsador de SCAN. 10 - Puente de configuración de
MONO / ESTEREO.

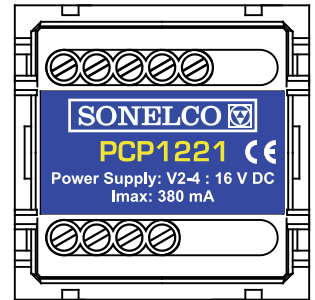

DESCRIPCION

Mando amplificado estereofónico, de 1+1W, con regulación digital de volumen, funciones de LOUDNESS, SUPERBASS, SCAN y SLEEP, salida para auriculares y entrada para walkman.

CARACTERISTICAS GENERALES

- Interruptor ON / OFF electrónico.
- Indicador luminoso de ON / Sb tipo LED bicolor.
- Indicación luminosa de pulsación de tecla (Vol+, Vol- y SCAN)
- Control de volumen digital de 100 pasos con memoria de la posición seleccionada con la central en funcionamiento.
- Procesador integrado de audio.
- Loudness y Superbass progresivo controlado por microprocesador.
- Amplificador estereofónico de 1+1W con salida para altavoces estándar de 8 Ohm.
- Función de SCAN (cambio remoto de la emisora de radio en un sintonizador SONELCO)
- Función de SLEEP (autoapagado del mando al cabo de 30 minutos)
- Salida para auriculares estéreo, con desconexión de los altavoces.
- Entrada para señal de audio exterior (Walkman) para su amplificación a través de los altavoces, con desconexión automática de la señal de la línea.
- Telecontrol por tensión.

CONEXIONADO

Antes de proceder al conexionado asegúrese de que la central de alimentación está apagada. Inserte el mando en el chasis metálico y realice el conexionado de acuerdo a las siguientes indicaciones:

TERMINALES:

- | | |
|----|---------------------------------------|
| 0 | - SCAN. Conectar a la línea de Scan. |
| 2 | - Entrada +16V Alimentación |
| 3 | - Salida +16V después del interruptor |
| 4 | - Masa |
| 15 | - Entrada de audio canal Izquierdo |
| 16 | - Entrada de audio canal Derecho |
| L+ | - Salida para altavoz izquierdo |
| R+ | - Salida para altavoz derecho |
| - | - Masa común de los altavoces. |

NOTA: El cableado del sistema, debe montarse separadamente de la red eléctrica, según normativa.

FUNCIONAMIENTO

Una vez realizada la conexión encienda la central y verifique que tiene una fuente de audio conectada a la central (un sintonizador u otra fuente musical externa). En caso de utilizar telecontrol asegúrese de que la central utiliza el telecontrol por tensión (consulte la Información de la Central)

Verifique si en la habitación se han instalado dos altavoces, ya que el mando se configura en ESTEREO (posición por defecto). En caso de que en esa habitación se instale un único altavoz se insertará el puente (10) para configurar el mando en MONO.

Encender mando: Accione el pulsador ON/OFF (5) y verifique que se ilumina el LED de "on" (6).

Subir Volumen: Para aumentar el nivel de la música accione la tecla Volumen + (1). El led de "on" (6) parpadeará mientras se pulse la tecla o hasta que se llege al volumen máximo.

Bajar Volumen: Para disminuir el nivel de la música accione la tecla Volumen - (2). El led de "on" (6) parpadeará mientras se pulse la tecla o hasta que se llege al volumen mínimo.

Función Superbass: Para activar esta función, si se desea un mayor realce de graves, pulse la tecla (7). El Led "sb" (8) se pondrá en verde para indicar su activación.

Apagar mando: Para apagar el mando pulse brevemente el pulsador ON/OFF (5) y verifique que se apaga el LED "on" (6).

Función SLEEP: Si desea activar la función de SLEEP (apagado temporizado) en lugar de efectuar una pulsación breve (que provoca el apagado instantáneo) mantenga la tecla pulsada hasta que el LED (6) de "on" se ponga intermitente, indicando así la activación del SLEEP. El mando se apagará automáticamente al cabo de unos 30 minutos. Si estando activado el SLEEP volvemos a pulsar la tecla ON/OFF, el mando se apagará instantáneamente.

Nota: Mientras está activado el SLEEP todas las demás funciones del mando permanecen operativas.

Función SCAN: Si la señal musical proviene de un sintonizador SONELCO y la línea de SCAN está conectada, se puede seleccionar la emisora actuando sobre el pulsador de SCAN (9). El led de "on" (6) parpadea mientras se pulse la tecla (9).

Nota: El modo de actuación de SCAN depende del sintonizador utilizado. Consulte la Información Técnica del sintonizador correspondiente.

Salida de Auriculares: Si desea escuchar la música a través de unos auriculares, utilizar el conector (4). Al introducir el jack de auriculares se desconectarán automáticamente los altavoces.

Entrada de walkman: Si desea reproducir una fuente de sonido local (tipo Walkman) a través del mando y de los altavoces utilice el conector (3).


Necesitará el cable de conexión apropiado para conectarlo con la salida de auriculares de su Walkman (consulte nuestro catálogo o bien adquiera en establecimiento de sonido o electrónica). Al conectar el Walkman se desconectará automáticamente la música de la central y se escuchará la de su fuente de sonido local.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación: 16 V DC
 Consumo máximo: 380 mA
 Consumo en reposo : 25 mA
 Potencia nominal de salida : 1+1W RMS
 Impedancia de salida : 8 Ohm.
 Potencia máxima de salida: 1.5 +1.5 W RMS
 Distorsión < 1
 Corriente de salida máxima (Terminal 3) : 2A
 Respuesta en frecuencia: 80 Hz - 20KHz. (-3dB)
 Relación Señal/Ruido: > 75dB
 Sensibilidad entrada (Terminales 5,6) : 1.4V
 Entrada Walkman : 400mV
 Diafonía: 41dB
 Salida auriculares: 1+1W/8 Ohm

Dimensiones: (L x A x P): 45x45x45 mm.
Peso: 53 grs.

EJEMPLO DE INSTALACION

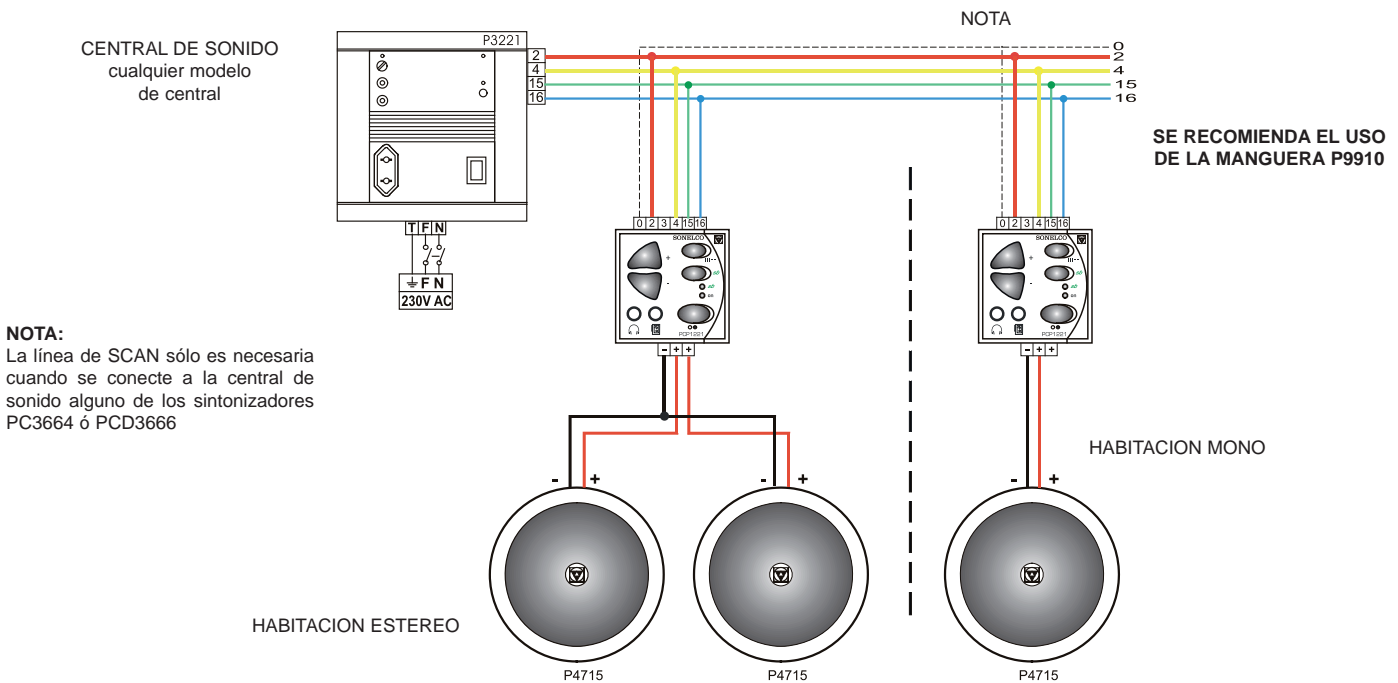

RECOMENDACIONES DE MONTAJE: Todos los módulos de la serie "COMPACT" pueden colocarse sobre distintos tipos de cajas de empotrar, para lo que disponemos respectivamente de varios tipos de marcos frontales, que se sirven por separado.
Para mas detalles ver www.sonelco.com