


MODULOS Y MANDOS

4 CANALES ESTEREO - PC1440 + PCP1221

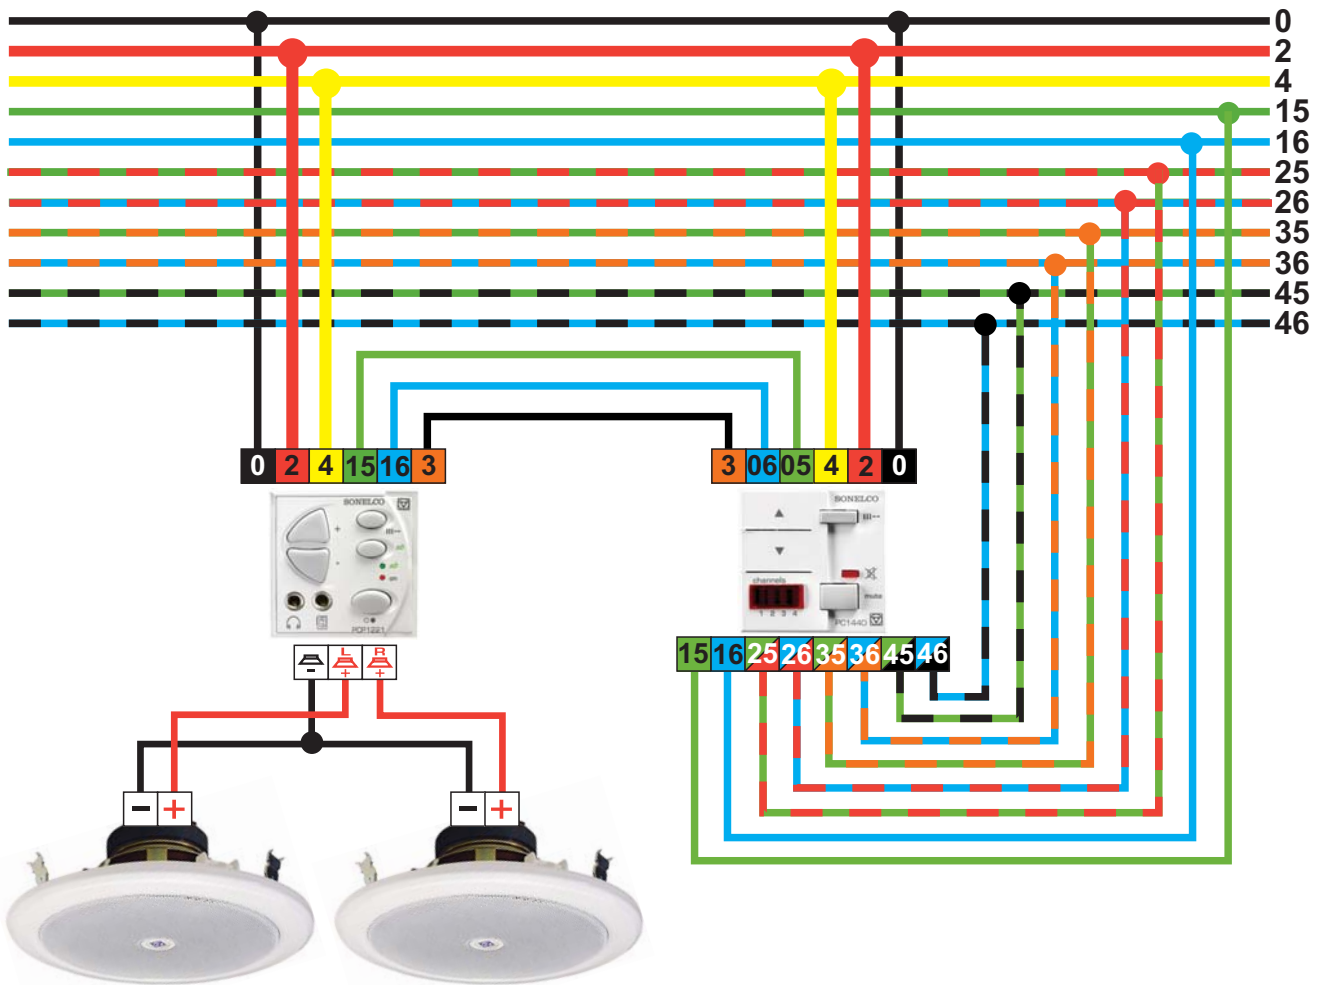

PRODUCTOS EQUIVALENTES:

El esquema anterior puede realizarse exactamente igual con los mandos PC1221, PC1220, PC1120 y PCP1210?

CABLE A UTILIZAR:

El conexionado a la línea de distribución puede realizarse con cable Mod. P9960.

La línea de SCAN (hilo 0), sólo es necesaria si la instalación dispone de sintonizador Sonelco y se desea realizar el cambio de las emisoras de radio desde los mandos.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:

El cableado del sistema debe montarse separadamente de la red eléctrica, según normativa.

No coloque este producto en ambientes húmedos, próximo a focos de calor o en atmósferas potencialmente explosivas.

Terminales: PCP1221

- 0 - Scan (conectar sólo si la instalación dispone de sintonizador Sonelco)
- 2 - Positivo - Entrada de tensión 16 V DC nominales.
- 3 - Salida +16V después del interruptor.
- 4 - Negativo - Masa de alimentación y de señal.
- 15 - Entrada de audio - Canal Izquierdo
- 16 - Entrada de audio - Canal Derecho
- L+ - Salida para altavoz Izquierdo
- R+ - Salida para altavoz derecho
- - Masa común de los altavoces.

Terminales: PC1440

- 0 - Scan (Para un segundo sintonizador. Si se desea realizar el cambio de las emisoras de radio desde estos módulos)
- 3 - Entrada +16V después del interruptor.
(Conectar al 3 del mando asociado)
- 4 - Masa
- 05 - Salida de audio de canal izquierdo
(Conectar al terminal 15 del mando asociado)
- 06 - Salida de audio de canal derecho
(Conectar al terminal 16 del mando asociado)
- 15 - Entrada de audio - Canal 1 Izquierdo
- 16 - Entrada de audio - Canal 1 Derecho
- 25 - Entrada de audio - Canal 2 Izquierdo
- 26 - Entrada de audio - Canal 2 Derecho
- 35 - Entrada de audio - Canal 3 Izquierdo
- 36 - Entrada de audio - Canal 3 Derecho
- 45 - Entrada de audio - Canal 4 Izquierdo
- 46 - Entrada de audio - Canal 4 Derecho