


## MODULOS Y MANDOS 4 CANALES ESTEREO - PCD1307 / PCD1380 - DOMO

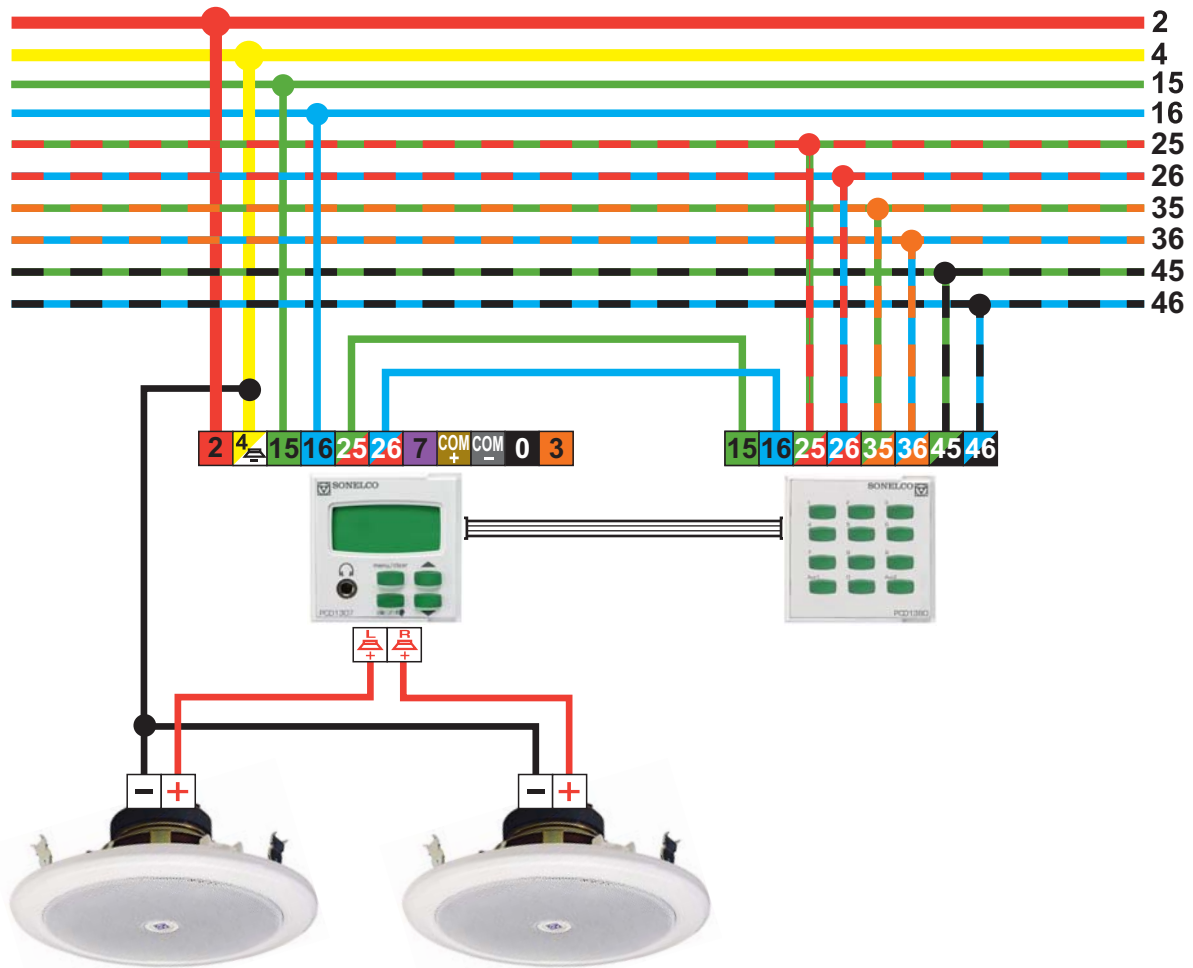

### CABLE A UTILIZAR:

El conexionado a la línea de distribución puede realizarse con cable Mod. P9960.

La línea de SCAN (hilo 0), sólo es necesaria si la instalación dispone de sintonizador Sonelco distinto del PCD3666 y se desea realizar el cambio de las emisoras de radio desde los mandos.


### RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:

El cableado del bus debe hacerse en una sola línea y sin derivaciones. Para un funcionamiento correcto la longitud total máxima de una línea de mandos no debe superar los 1200 m.

En el caso de que hubiera que poner necesariamente alguna derivación, en cada derivación o unión entre varias líneas, se aconseja la instalación de un módulo repetidor de línea mod. PCD3815

El cableado del sistema debe montarse separadamente de la red eléctrica, según normativa.

No coloque este producto en ambientes húmedos, próximo a focos de calor o en atmósferas potencialmente explosivas

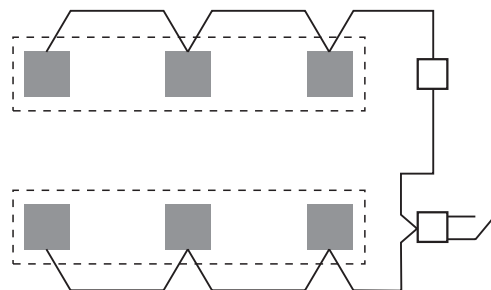

Línea 1 (< de 1.200 m.)

Línea 2 (< de 1.200 m.)

## TERMINALES:

### PCD1307:

- 0 - Scan (conectar sólo si la instalación dispone de sintonizador Sonelco distinto del PCD3666, y se desea realizar el cambio de las emisoras de radio desde los mandos)
- 2 - Positivo - Entrada de tensión 16 V DC nominales.
- 3 - Salida +16V después del interruptor. (Se conecta cuando se instalan amplificadores o difusores activos tras el mando.)
- 4/- - Negativo - Masa de alimentación y común de altavoces.
- 7 - Entrada y salida de audio avisos
- 15 - Entrada de audio - Canal 1 Izquierdo
- 16 - Entrada de audio - Canal 1 Derecho
- 25 - Entrada de audio – Canal 2 Izquierdo (Canales 2, 3 y 4 Izquierdos, si se utiliza el módulo PCD1380)
- 26 - Entrada de audio – Canal 2 Derecho (Canales 2, 3 y 4 Derechos, si se utiliza el módulo PCD1380)
- COM+ - Bus de comunicaciones
- COM- - Bus de comunicaciones
- L+ - Salida para altavoz Izquierdo
- R+ - Salida para altavoz derecho

**Conector 4 vías - Para conectar a módulo PCD1380**

### PCD1380:

- 15 - Salida izquierda canal de audio seleccionado (Conectar a terminal 25 del PCD1307).
- 16 - Salida derecha canal de audio seleccionado (Conectar a terminal 26 del PCD1307).
- 25 - Entrada de audio - Canal 2 Izquierdo
- 26 - Entrada de audio - Canal 2 Derecho
- 35 - Entrada de audio - Canal 3 Izquierdo
- 36 - Entrada de audio - Canal 3 Derecho
- 45 - Entrada de audio - Canal 4 Izquierdo
- 46 - Entrada de audio - Canal 4 Derecho

**Conector 4 vías - Para conectar a módulo PCD1307 (con cable suministrado)**