
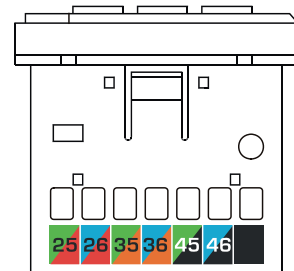
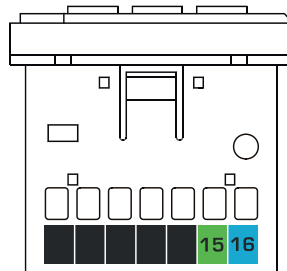
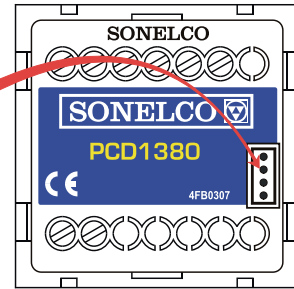


4FA020300

VERIFICADO

MODULO DE ACCESO DIRECTO A ZONAS - PCD1380 Y AMPLIACION DE CANALES

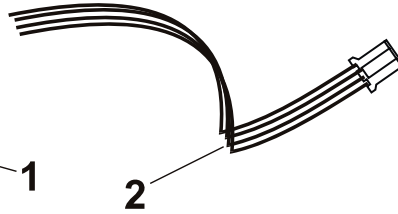

1 - Teclado 2 - Cable de conexión

DESCRIPCION

Teclado numérico de acceso directo a zonas y ampliación de 2 a 4 canales. En combinación con el módulo PCD1307, permite un rápido acceso a la zona deseada.

CARACTERISTICAS GENERALES

- Módulo formato PC
- Teclado numérico 0 - 9 y dos auxiliares.
- Teclado con iluminación.
- Conexión de canales mediante regletas a tornillo

CONEXIONADO

Antes de proceder al conexionado asegúrese de que la central de alimentación está apagada. Inserte el mando en el chasis metálico y realice el conexionado de acuerdo a las siguientes indicaciones:

TERMINALES:

CN1 (Conector 4 vías) - Para conectar a módulo PCD1307

Sólo si se desean 4 canales:

5 - Salida izda. canal de audio seleccionado. (Conectar a terminal 25 del PCD1307).

6 - Salida dcho. canal de audio seleccionado. (Conectar a terminal 26 del PCD1307).

25 - Entrada audio canal 2 (Izdo).

26 - Entrada audio canal 2 (Dcho).

35 - Entrada audio canal 3 (Izdo).

36 - Entrada audio canal 3 (Dcho).

45 - Entrada audio canal 4 (Izdo).

46 - Entrada audio canal 4 (Dcho).

IMPORTANTE: Conectar el módulo por medio del cable (2) al mando PCD1307, antes de activar la alimentación de la instalación general.

NOTA: El cableado del sistema, debe montarse separadamente de la red eléctrica, según normativa.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Consumo nom : 20 mA.
tensión de alimentación: 16 V DC

Dimensiones: (L x A x P): 45x45x45 mm.
Peso: 50 grs.

FUNCIONAMIENTO

Asegúrese de que ha conectado el conector de 4 vías entre el módulo PCD1307 y el PCD1380.

Encienda la alimentación.

Al encender la alimentación el módulo 1307 reconocerá automáticamente la existencia del modulo de extensión PCD1380.

Una vez hecho el reconocimiento automático, el PCD1307 le permitirá seleccionar uno de los cuatro canales.

Para realizar la llamada a una zona, teclee directamente el número de zona. En el display, aparecerá el nº de zona seleccionado y el nombre asociado. Pulse la tecla de llamada en el módulo PCD1307 para realizar el aviso.

EJEMPLO DE INSTALACION

La instalación que se muestra el conexionado a realizar cuando se instalan 4 canales.

Si no dispone de 4 canales sólo es necesario conectar el cable de conexión.

