

4FA022300

MODULOS DE CONEXION DB15 PC9405 / PC9406 / PCD9407

DESCRIPCION




Modulo entrada para conectar a linea general Sonelco con conexion tipo DB15, (mediante cable conexion P5906).
Permite la conexión de los pupitres de llamadas ó módulos que dispongan de este tipo de conector.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Dimensiones: (LxAxP) 45x45x47 mm.
Peso: 85 grs.

PC9405

Modulo de conexión DB15, (mediante cable conexión P5906).
Permite la conexión de los pupitres de llamadas P5552 y P5556 ó módulos que dispongan de este tipo de conector.

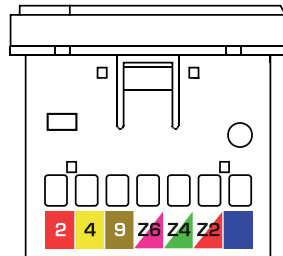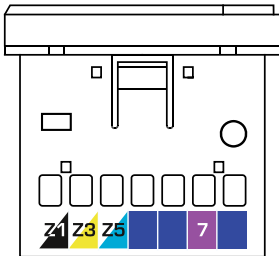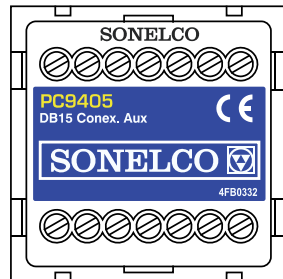

DETALLE DE INSTALACION CON PUPITRES P5552 y P5556






Antes de proceder al conexionado asegúrese de que la central de alimentación de la instalación está apagada. Inserte el módulo en el chasis metálico y realice el conexionado de acuerdo a las siguientes indicaciones:

TERMINALES PC9405


- 2 Alimentación 16V
- 4 Masa
- 7 Audio avisos
- 9 Llamada general
- Z1 Llamada a zona 1
- Z2 Llamada a zona 2
- Z3 Llamada a zona 3
- Z4 Llamada a zona 4
- Z5 Llamada a zona 5
- Z6 Llamada a zona 6

PC9406

Modulo de conexión DB15, (mediante cable conexión P5906).
Utilizado conjuntamente con el módulo PC9405. Permite la conexión del pupitre de llamadas, hasta 18 zonas P5580 ó módulos que dispongan de este tipo de conector.

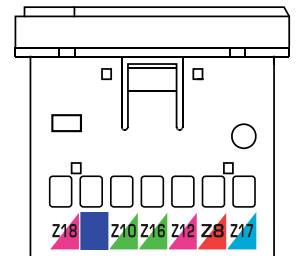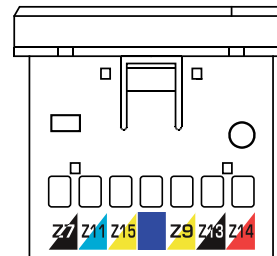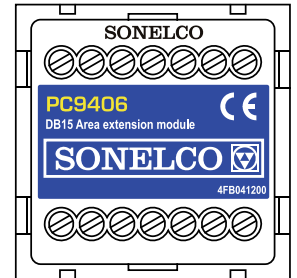

DETALLE DE INSTALACION CON PUPITRE P5580

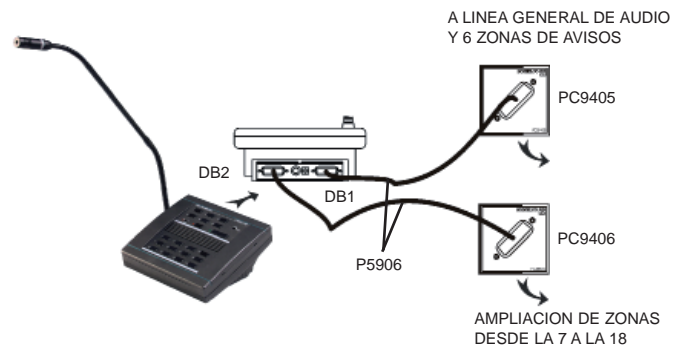





Antes de proceder al conexionado asegúrese de que la central de alimentación de la instalación está apagada. Inserte el módulo en el chasis metálico y realice el conexionado de acuerdo a las siguientes indicaciones:

TERMINALES PC9406

- Z7 Llamada a zona 7
- Z8 Llamada a zona 8
- Z9 Llamada a zona 9
- Z10 Llamada a zona 10
- Z11 Llamada a zona 11
- Z12 Llamada a zona 12
- Z13 Llamada a zona 13
- Z14 Llamada a zona 14
- Z15 Llamada a zona 15
- Z16 Llamada a zona 16
- Z17 Llamada a zona 17
- Z18 Llamada a zona 18

PCD9407

Modulo de conexión DB15, (mediante cable conexión P5906).
Permite la conexión del pupitre domótico PD5807 ó módulos que dispongan de este tipo de conector.

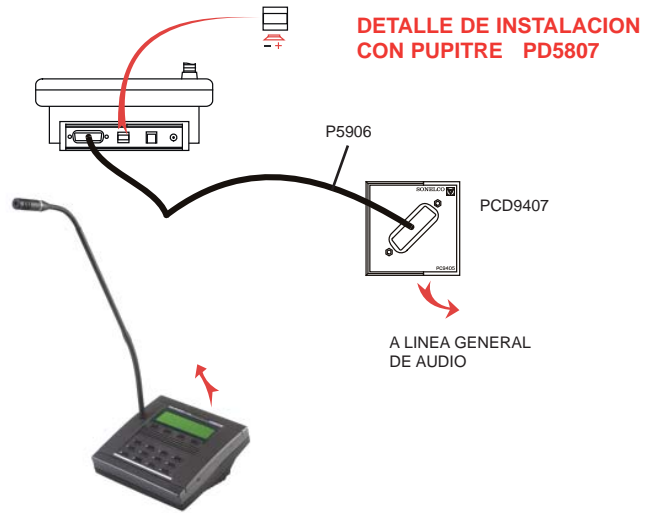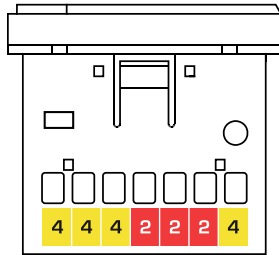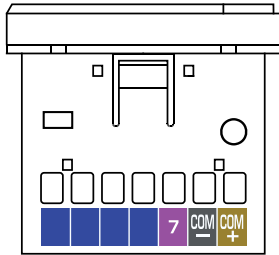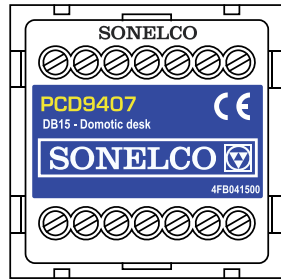

Antes de proceder al conexionado asegúrese de que la central de alimentación de la instalación esté apagada. Inserte el módulo en el chasis y realice el conexionado de acuerdo a las siguientes indicaciones:

TERMINALES PCD9407

- 2 Alimentación 16V (Utilizar cualquiera de los terminales)
- 4 Masa (Utilizar cualquiera de los terminales)
- 7 Audio avisos
- COM- Bus de comunicaciones
- COM+ Bus de comunicaciones

CORRESPONDENCIA HILOS DE LINEA CON CONECTOR DB15

PIN DB15	PC9405 (Pupitre P5552)	PC9405 (Pupitre P5556) (Pupitre P5580)	PC9406 (Pupitre P5580)	PCD9407 (Pupitre PD5807)
1	-	Z1	Z7	TEL + (*)
2	-	Z3	Z11	TEL - (*)
3	-	Z5	Z15	EXT + (*)
4	-	-	-	EXT - (*)
5	-	-	Z9	7
6	7	7	Z13	C -
7	-	-	Z14	C +
8	-	-	Z17	4
9	-	Z2	Z8	2
10	-	Z4	Z12	2
11	-	Z6	Z16	2
12	-	-	-	-
13	9	9	Z10	4
14	4	4	-	4
15	2	2	Z18	4

(*) Para aplicaciones especiales